

HANDLEIDING

Big Button telefoon

Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren



1. APPARAATBESCHRIJVING EN BEDIENING VAN KNOPJES

Voorkant: een licht naar buiten toe gewelfde luidspreker, daaronder drie bedienknopjes.

Achterkant:


deksel van batterijvak met klemsluiting daarboven tactiele punten voor het juiste inleggen van de batterijen (punt en kring).

Achterkant beneden:

doorlopend gaatje voor het draagkoord (dit onderdeel zich als u tegelijkertijd drukt aan de langwerpige kant van de plastic sluiting

Zijkant:

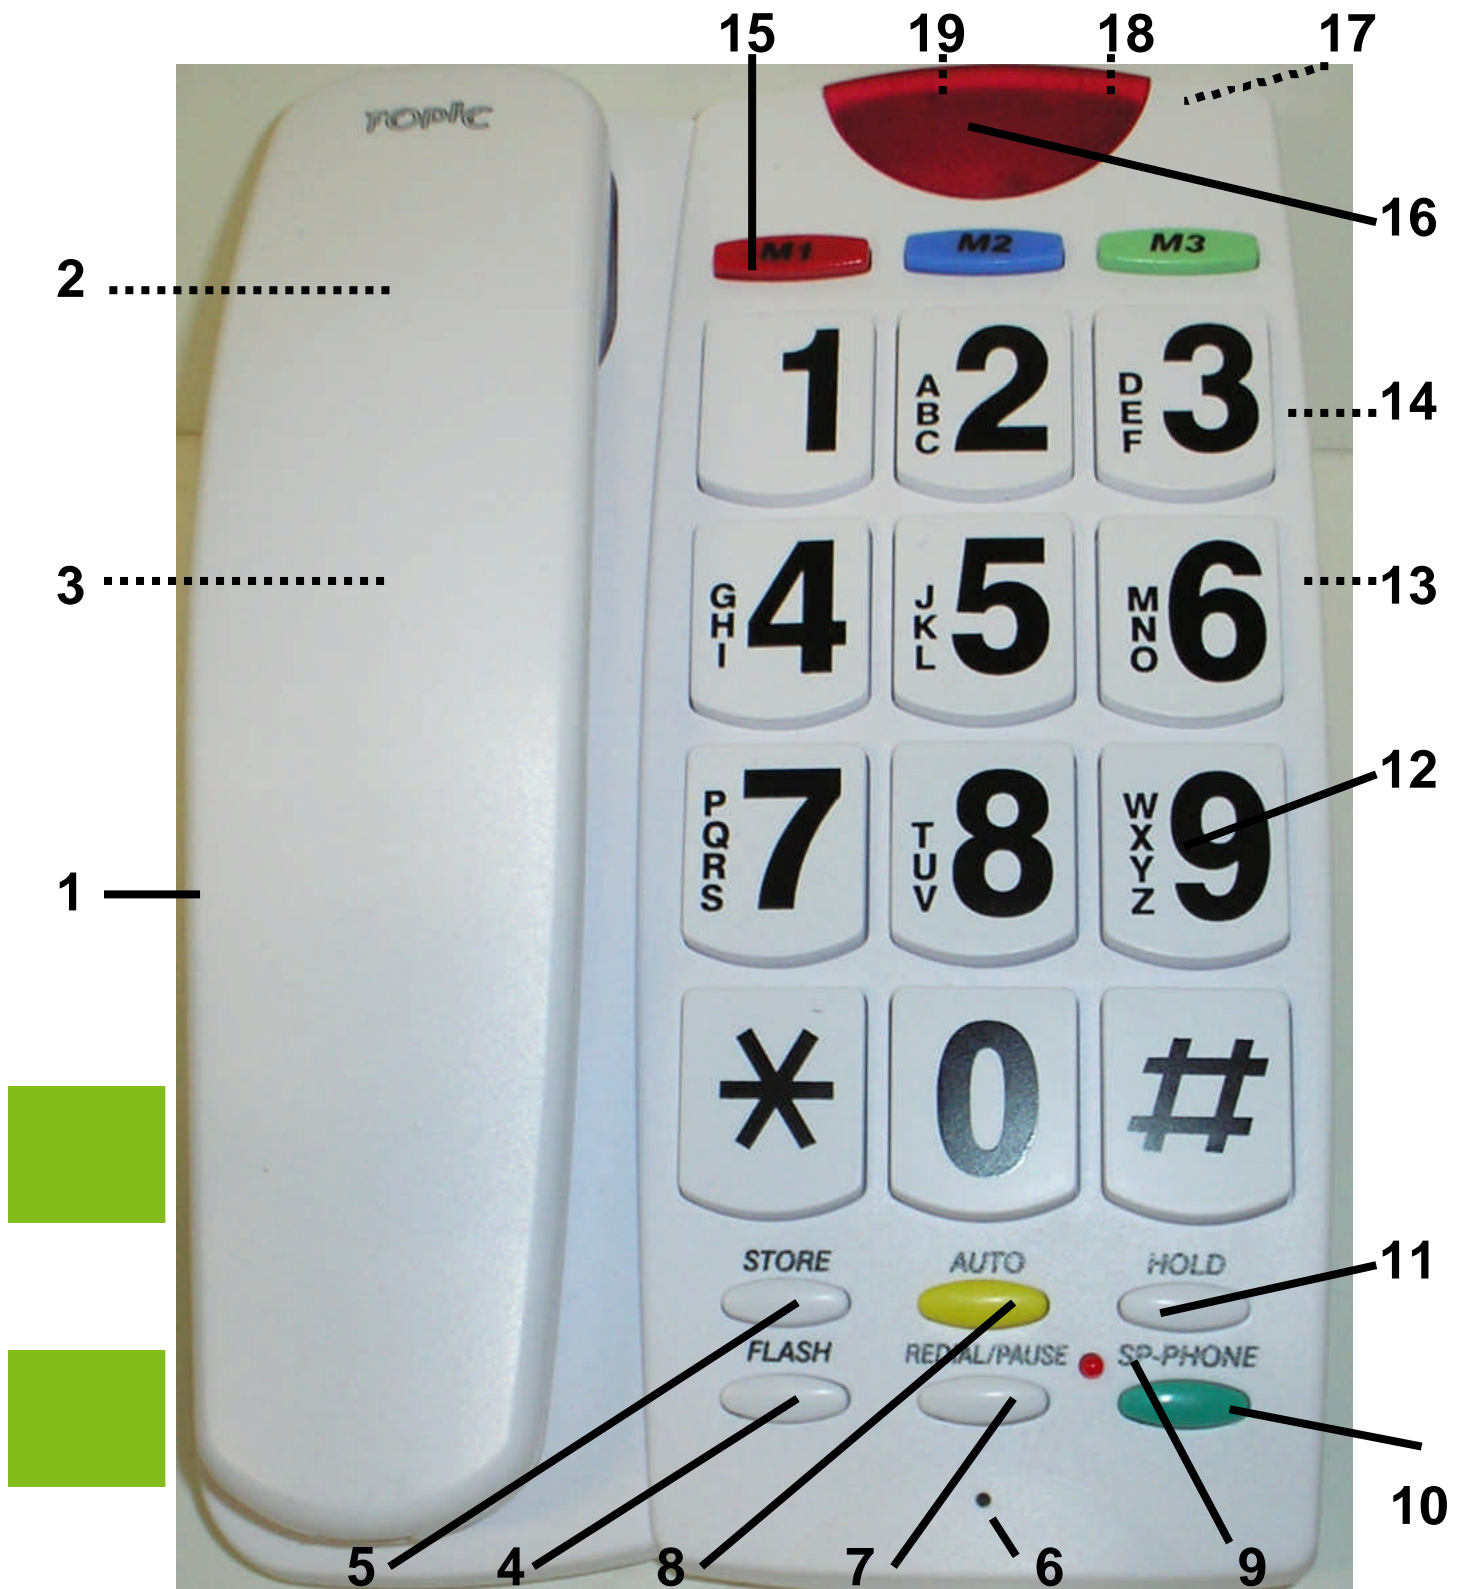


Koptelefoonaansluiting. De drie knopjes van de ZEITGEIST kunnen kort, lang en in combinatie worden gedrukt en zijn simpel te bedienen. Bij lange druk wordt het knopje zo lang gedrukt tot er een akoestisch signaal is te horen.



SPECIFICATIES

1. Telefoonhoorn
2. Telefoonhaak: moet onderste boven worden geplaatst wanneer de telefoon tegen de muur wordt gemonteerd
3. Luidspreker: om te luisteren in de “handenvrije” modus
4. Flash-toets
5. Opslagtoets
6. Microfoon: om te spreken in de “handenvrije” modus
7. Toets nummerherhaling – pauze: om het laatst gebelde nummer te herhalen of om een pauze in te lassen
8. Auto-tots
9. LED-inidcator in gebruik
10. luidsprekertoets
11. In-wacht-toets: om een oproep in de wacht te zetten (er is muziek te horen)
12. Grote kiestoetsen
13. Volumeregeling: voor handenvrijen ontvangen
14. Flash-tijd-schakelaar: 100 of 300 ms
15. Eén-toets-geheugentoetsen
16. Beltoonlampje
17. Beltoonschakelaar: HI/LO/OFF (hoog/laag/uit)
18. Input netsnoer
19. Output gegevens: parallelle lijnsplitter om andere telefoontoestellen aan te sluiten

KENMERKEN

- 
- 3 één-toets-geheugens
 - 10 twee-toets-geheugens
 - Flashtijd inschakelbaar (100/300 ms)
 - Bureau- of muurmontage
 - Beltoonlampje
 - Volumeregeling (tot 27db)
 - Volledig modulair
 - Volledige handenvrij gebruik
 - Compatibel met hoorapparaat
 - LED-indicatie in gebruik
- 
- 

3 EEN-TOETS-GEHEUGENS OPSLAAN (M1, M2 OF M3)

1. **Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets**
2. **Druk op de opslagtoets**
3. **Voer het nummer in dat u wilt opslaan**
* Bij aansluiting op een PABX, een pauze invoeren (door één maal te drukken op de toets voor nummerherhaling-pauze) tussen de lijntoegangs-code (0 of 9) en het nummer dat u wilt opslaan
4. **Druk op de één-toets-geheugentoets waar het nummer onder opgeslagen dient te worden (M1, M2 of M3)**
5. **Leg de hoorn weer terug in de houder of druk op de luispreker toets om “op te hangen”**

Het nummer is nu direct geprogrammeerd.

10 TWEE-TOETS-GEHEUGENS OPSLAAN (SNELKIESNUMMERS)*

1. **Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets**
2. **Druk op de opslagtoets**
3. **Voer het nummer in dat u wilt opslaan**
* Bij aansluiting op een PABX, een pauze invoeren (door één maal te drukken op de toets voor nummerherhaling – pauze) tussen de lijntoegangscode (0 of 9) en het nummer dat u wilt opslaan
3. **Druk op de autotoets en druk vervolgens op een van de grote nummer toetsen (van 1 tot 0) waar het nummer onder opgeslagen dient te worden**
4. **Leg de hoorn weer terug in de houder of druk op de luispreker toets om “op te hangen”**
5. **Het nummer is nu direct geprogrammeerd.**

EEN NUMMER UIT HET EEN-TOETS-GEHEUGEN BELLEN

1. **Neem de hoorn op of druk op de luidspreker toets**
2. **Druk op een van de één-toets-geheugen toetsen (M1, M2 of M3)**
3. **Dit nummer wordt nu automatisch gebeld**

EEN NUMMER UIT HET TWEE-TOETS-GEHEUGEN BELLEN (SNELKIESNUMMERS)

- 1. Neem de hoorn op of druk op de luidspreker toets**
- 2. Druk op de autotoets**
- 3. Druk op een van de grote nummertoeetsen (van 1 tot 0)**
- 4. Dit nummer wordt nu automatisch gebeld**

HANDENVRIJ GEBRUIKEN

Druk op de luidsprekertoets, de LED-indicator in gebruik gaat nu branden; de telefoon is klaar voor handenvrij bellen (zonder de hoorn te moeten opnemen)

Spreek met de beller via de microfoon en beluister via de luidspreker, het geluidsvolume kan worden ingesteld met de volumeregeling.

NUMMERHERHALING

Het laatst gebelde nummer kan automatisch opnieuw worden gebeld. Dit is handig, vooral als het laatst gebelde nummer bezet is. Neem de hoorn op of druk de luidsprekertoets in en druk vervolgens op de nummerherhalingstoets. Het laatst gebelde nummer wordt automatisch gebeld.

FLASHTOETS

Zet eerst de flash-tijd-schakelaar op 100 of 300 ms. Indien aangesloten op PABX, kunt u gemakkelijk oproepen doorverbinden:

- Vraag de beller even te wachten en druk op de flash toets**
- Voer het toestelnummer in waarvoor de oproep bestemd is**
- Wanneer de opgeroepende antwoordt, het gesprek aankondigen en inleggen**
- Druk opnieuw op de flashtoets (als u een bezettoon hoort of geen antwoord krijgt) om opnieuw te verbinden met de beller**

MUZIEK IN WACHT

- Druk op de toets “in wacht” om de beller in wacht te zetten, zonder de telefoon in te leggen
- Leg de hoorn op de telefoon. U hoort het melodietje voor oproep in wacht door de luidspreker
- Om verder te telefoneren in handenvrij, druk op de luidsprekertoets
- Of om verder te telefoneren via de hoorn, neem de hoorn op

VOLUMEREGELING

Het geluidsvolume van de hoorn en de luidspreker kan worden aangepast (+ 27db) door de schuifregelaar van de volumeregeling op en neer te schuiven.

BELTOONSchakelaar

De beltoonschakelaar beschikt over 3 standen (HI/LO/OFF – hoog/laag/uit) om het niveau van de beltoon te selecteren. In de stand OFF, is er geen geluid bij binnenkomende oproepen. Stand LO geeft een zacht belgeluid. Stand HI geeft het luidste belgeluid.

BELTOONLAMPJE

Het beltoonlampje knippert om binnenkomende oproepen te melden, zelfs als de beltoonschakelaar in de stand OFF staat.

LED-INDICATOR IN GEBRUIK

De LED-indicator in gebruik knippert wanneer de hoorn wordt opgenomen of wanneer de luidsprekertoets is ingedrukt. De LED geeft aan dat de telefoon correct is aangesloten.

OPGELET

Dit product is een elektrisch toestel en kan een gevaar opleveren indien ondergedompeld in water. Om de kans op een elektrische schok te vermijden, het toestel niet gebruiken in het bad, onder de douche of in andere situaties waarin water wordt gebruikt. Als het toestel per ongeluk in het water valt, trek dan eerst de modulaire stekker uit het contact en neem dan pas het toestel uit het water. Het toestel niet openen.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:

slechtziend.nl





slechtziend.nl

Tel: +31 (0)487-595654
Fax: +31 (0)487-595655

info@slechtziend.nl
www.slechtziend.nl