

Gebruikshandleiding

Jumbo LED - Wandklok

Te gebruiken voor

Dit produkt wordt gebruikt om de tijd weer te geven in uren en minuten. Het display bestaat uit rode LED's. Dit produkt is alleen goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes. Ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot schade van het produkt en brengt risico's met zich mee.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



De garantie zal verlopen als schade is veroorzaakt door niet-overeenkomstig gebruik van deze gebruiksinstructies! Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade! We accepteren geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan bezittingen veroorzaakt door onjuiste handelingen of door het niet bestuderen van deze instructies! De garantie zal in zulke gevallen vervallen.

Voor veiligheids en licentie (CE) redenen zijn ongeautoriseerde wijzigingen en/of modificaties aan het produkt niet toegestaan.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen (<0 °C/> 50 °C), hoge trillingen of sterke mechanische druk. Er is dan een risico op beschadigingen!



De steker is gemaakt volgens beschermingsklasse II



Dit produkt is alleen goedgekeurd voor gebruik in droge ruimtes

Houd nooit vloeistoffen boven het apparaat. U loopt dan het risico op het veroorzaken van brand of op een fatale elektrische schok! Als vloeistoffen of enige andere objecten in het apparaat komen, haal dan direct de steker uit het stopcontact en neem contact op met een specialist.

Alleen een specialist mag beschadigde stekers of kabels repareren, er is een risico op een fatale elektrische schok!

De steker mag alleen gebruikt worden in een 230 V/50 Hz stopcontact. Probeer nooit het apparaat te gebruiken op een ander voltage.

Trek altijd de steker uit het stopcontact bij de plug, nooit aan het snoer!

Steek nooit de stekker in- of trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact:

- voor het schoonmaken van het apparaat
- tijdens onweer
- als het apparaat gedurende langere periode niet gebruikt wordt.

Dit produkt is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Kinderen kunnen geen inschatting maken van de risico's die kunnen voorkomen door het incorrecte gebruik van elektrische apparatuur.


Laat geen verpakkingsmateriaal rondslingeren. Plastic folie en/of zakken en polystyrene onderdelen kunnen in de handen van kinderen gevaarlijk speelgoed worden.

Zet het apparaat nooit direct aan nadat het is verplaatst van een koude naar een warme ruimte. Het condenswater dat zich ontwikkelt kan het apparaat onder bepaalde omstandigheden kapot maken. Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen voor u het aanzet. Wacht tot het condenswater is verdampt. Gebruik alleen de bijgeleverde stekker voor de voeding van de klok.

De behuizing mag niet worden geopend.

Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Kenmerken

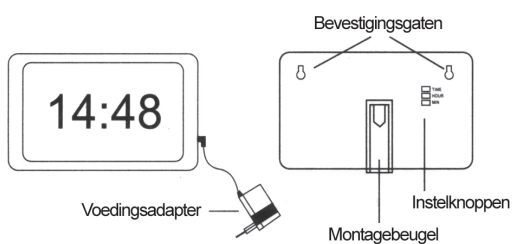

Het aansluiten van de klok

Sluit de unit-laag-voltage plug (kleine plug aan de kabel) aan op de laag-voltage ingang op de zijkant van de klok. Steek daarna de steker in het (230 V/50 Hz) stopcontact. Het klok-display verschijnt.

-  Trek altijd eerst de steker uit het stopcontact voor u de laag-voltage plug verwijderd.

Klok instellen

De instellingsknoppen bevinden zich op de achterzijde van de klok.

De uren instellen

Druk de knop "TIME" in (het display knippert). Druk nu ook op de knop 'HOUR'. Houd beide knoppen ingedrukt tot de gewenste tijd bereikt is.

De minuten instellen

Druk de knop 'TIME' in (het display knippert). Druk nu ook de knop 'MIN' in. Houd beide knoppen ingedrukt tot de gewenste tijd bereikt is.

Gebruik als tafel- en wandklok



Zorg dat de ondergrond stabiel is als u het apparaat neerzet. Indien u het apparaat op wilt hangen, zorg dan dat het stevig vastzit, zodat het apparaat niet kan beschadigen of personen zich kunnen verwonden door vallen van het produkt.

Deze klok kan zowel als tafel- en wandklok worden gebruikt.

Tafelklok

Klap de montagebeugel op de achterkant van de klok uit. De klok kan nu gebruikt worden als tafelklok.

Wandklok



Zorg dat u geen elektrische bedrading, gas of waterleiding raakt bij het ophangen van de klok. Levensgevaar!

Gebruik schroeven en pennen die geschikt zijn voor wandmontage.

-  Plaats de klok niet direct tegenover stoorzenders, zoals bijv. PC, mobiele telefoon, etc. Hou minstens 50 cm afstand van zulke stoorbronnen.

Gebruik de 2 bevestigingsholtes op de achterzijde van de klok als boormal. Boor 2 overeenkomstige gaten in de wand en plaats de pennen (indien nodig), zodat de klok goed vastgemaakt kan worden. De schroeven hebben een ruimte van ongeveer 4 mm nodig tussen de laagste zijde van de schroefkop en de wand. Hang de klok aan de 2 schroeven.



Onderhoud en verwijdering

De buitenkant van het apparaat kan gereinigd worden met een zachte, licht vochtige doek of een droge borstel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen omdat deze de functie van het apparaat kunnen verstoren. Als het apparaat overbodig is geworden, kunt u het weggooien overeenkomstig de plaatselijke regelgeving.

Attentie!

Door statische electriciteit of storingen kan het voorkomen dat de klok niet langer goed functioneert. Dit kan zich uiten door, bijv. de melding 'RESET' op het display. Trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht 10 minuten en steek de stekker weer in het stopcontact. De klok zal zich resetten en zal opnieuw ingesteld moeten worden.

Nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken, zal de tijd 10 sec. opgeslagen worden, waarna de klok opnieuw ingesteld zal moeten worden.

Technische gegevens

Voeding/voltage: 230 V/50 Hz

Bedrijfsvoltage, klok : 9V DC