


GEBRUIKSAANWIJZING

SPREKEND QUARTZ ANALOOG HORLOGE MET ALARM FUNCTIE EN DAG EN DATUMAANDUIDING

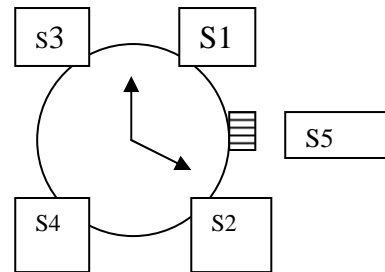

Attentie :

Houdt S1 5 seconden ingedrukt totdat het het geluid "beep" wordt weergegeven. De spraakweergave wordt dan ingeschakeld.

- **S5** Na het uittrekken van de draaiknop S5 kan de analoge tijd verzet worden.
- **S1** Het laten uitspreken van de tijd.
- **S2** Controleer alarm status en de alarmtijd; Wijzigingen kunnen gemaakt worden in de "set mode".
- **S4** Activeren / deactiveren van de alarmfunctie Houdt deze toets 3 seconden ingedrukt om in "SET MODE" te komen.

Urenweergave > alarm geluid > alarm uren > alarm minuten > jaartal > maand > datum > gesproken tijd in uren > gesproken tijd in minuten

- **S3** Spreekende dag-, datum- en jaaraanduiding

HET INSTELLEN VAN HET HORLOGE

STEL UREN EN MINUTEN VAN HET ANALOGE UURWERK IN

Trek de draaiknop S5 uit en stel het aantal uren en minuten in door het verdraaien van deze knop. Duw hierna de draaiknop weer terug op zijn plaats.

OM DIVERSE INSTELLINGEN TE WIJZIGEN, KIES "SET MODE"

De S4 knop 3 seconden ingedrukt houden totdat het uurwerk in de "set mode" komt. Hierna kan men de persoonlijke instellingen wijzigen.

URENWEERGAVE INSTELLEN

In deze mode, druk op S2 om de urenweergave te activeren of te deactiveren. Druk toets S4 in om te bevestigen en door te gaan naar het volgende.

ALARMGELUID INSTELLEN

Nu kan het alarmgeluid ingesteld worden. Druk toets S2 om de volgende geluiden te kiezen.

- o Haangeluid
- o BiBi geluid
- o DONG DONG geluid

Druk toets S4 om te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.

ALARMTIJD INSTELLEN

In de alarmtijd instellingsmode toets S2 om de wektijd in uren aan te passen.
In de alarmtijd instellingsmode toets S2 om de wektijd in minuten aan te passen.
Druk toets S4 in om te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.

DAG, DATUM EN JAAR INSTELLEN

In de JAAR instellingenmode, druk S2 in om het jaartal te wijzigen.
In de MAAND instellingenmode, druk S2 om de maand te wijzigen.
In de DATUM instellingenmode, toets S2 om de datum te wijzigen.
Druk toets S4 in.

TIJD INSTELLEN

Om in het urenmenu de uren in te stellen, druk op S2 om deze te wijzigen
Om in het minutenmenu de minuten in te stellen, druk op S2.
Druk toets S3 in om te bevestigen. U hoort nu een piep. De instellingen zijn vastgelegd.

WEKFUNCTIE

Als het alarm afgaat, dan duurt dat 1 minuut. Om het alarm eerder te stoppen, druk op S2 of S3.

SLAAPSTAND

In de standaard tijdsweergave houdt S1 5 seconden ingedrukt totdat het het geluid "beep" wordt weergegeven. De spraakweergave komt in een slaapstand. Om uit deze slaapstand te komen, houdt dan S1 wederom 5 seconden ingedrukt.

