


# HANDLEIDING

## Sprekende wekker

*Nederlandssprekende wekker*

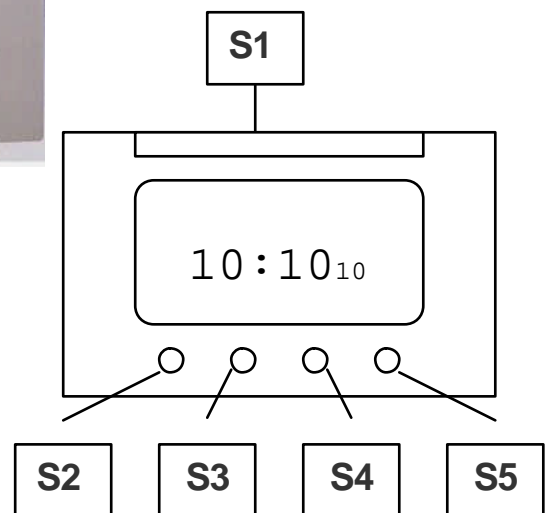

### SPREEKFUNCTIES:

#### Tijd

Om de tijd uit laten spreken, drukt u op de bovenstaande knop, S1.

#### Alarm

Alarmtijd, om de ingestelde alarmtijd te horen, drukt u in de reguliere stand op de S4-knop, ofwel de set-toets.

#### Datum/temperatuur

Om de datum/temperatuur uit te laten spreken drukt u op de S2-knop, ofwel de kalender-toets.

### INSTELLINGEN:

Alle instellingen dienen te worden verricht vanuit het "instellingen menu". Wanneer u op de S3-knop drukt, ofwel de mode-toets, komt in het instellingen menu. De volgende opties worden u in chronologische volgorde geboden.

## **Inhoud instellingen menu:**

Uursignaal aan/uit instellen – Alarm aan/uit instellen – alarm geluid instellen – alarm uren instellen – alarm minuten instellen – jaar instellen – maand instellen – dag instellen – tijd uren instellen – tijd minuten instellen – 12/24 uur instellen – timer uren instellen – timer minuten instellen – timer activeren - normale tijd.

U navigeert door het instellingenmenu heen door verschillende keren op de S3-knop te drukken. Dit kan ook tijdens de instelling, u hoeft dus niet voor meerdere instellingen het menu te verlaten, u kunt simpel gewoon nog één keer de S3-knop in drukken

### **Uursignaal aan/uit instellen**

Druk 1x op de S3-knop om in de uursignaal aan/uit instelstand te komen (het huidige uur wordt uitgesproken). Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Alarm aan/uit instellen**

Kies de 2<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de uursignaal aan/uit instelstand te komen (het huidige alarmtijd wordt uitgesproken). Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Alarm geluid instellen**

Kies de 3<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de uursignaal aan/uit instelstand te komen (het huidige signaal wordt ten horen gebracht). Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop op uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Alarm tijd – uren – instellen**

Kies de 4<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de alarmtijd uren instelstand te komen (het huidige alarmtijd wordt uitgesproken). Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Alarm tijd – minuten – instellen**

Kies de 5<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de alarmtijd uren instelstand te komen (het huidige alarmtijd wordt uitgesproken). Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Kalender: jaar instellen**

Kies de 6<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de kalender jaar instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Kalender: maand instellen**

Kies de 7<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de kalender maand instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Kalender: dag instellen**

Kies de 8<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de kalender dag instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Tijd: uren instellen**

Kies de 9<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de tijd uren instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Tijd: minuten instellen**

Kies de 10<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de tijd minuten instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Tijd: 12/24 instelling**

Kies de 11<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de 12/24 tijd instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Timer uren instellen**

Kies de 12<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de timer uren instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk op de S1-knop om uit het instellingen menu te gaan en de tijd te horen.

### **Timer minuten instellen**

Kies de 13<sup>e</sup> optie, d.m.v. het indrukken van de S3-knop, om in de timer minuten instelstand te komen. Door op de S4-knop te drukken wijzigt u deze instelling. Druk vervolgens op de S2-knop om de timerfunctie te activeren. Als de timer bij de laatste tien seconden komt hoort u : 9, 8, 7, ... 1, 0 en daarna het signaal "biep biep" om aan te geven dat de timefunctie afgelopen is.

**slechtziend.nl wenste u heel veel plezier en gemak met dit sprekende wekkertje!**

---

Uw slechtziend.nl verkooppunt:

Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept  
**slechtziend.nl**