

HANDLEIDING

Victor ClassicX Daisy speler

Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren



Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Daisy speler Victor Classic.

Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties die nodig zijn om de speler te bedienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgesloten gebruiksaanwijzing op Daisy CD.

Wanneer u de Victor Reader Classic voor het eerst gebruikt, dient u de speler op de netstroom aan te sluiten, zelfs wanneer u de optionele oplaadbare batterijen wilt gebruiken. Hoewel de batterijen bij het verlaten van de fabriek geheel waren opgeladen, kan het zijn dat de batterijen tijdens het transport zijn ontladen. Als u de stekker van de Victor Reader na 30 minuten uit het stopcontact haalt en het apparaat blijft werken, weet u dat uw Victor Reader is uitgerust met oplaadbare batterijen.

Om de speler op de netstroom aan te sluiten, steekt u het ene uiteinde van de stroomkabel in het aansluitpunt aan de rechterzijde van het apparaat en het andere uiteinde, de stekker, in een stopcontact. Tijdens het opladen van de batterijen kunt u de Victor Reader gewoon blijven gebruiken.

De doos die u zojuist hebt geopend, bevat het volgende: Een Victor Reader Classic, een AC/DC-adapter met stroomkabel of een stekker, een plastic zak met de documentatie en de cd waar u nu naar luistert, met een startsessie gevolgd door de gebruikershandleiding.

In deze introductiesessie krijgt u de stapsgewijze instructies en de basisinformatie die nodig is om de Victor Reader correct te gebruiken. Eerst wordt beschreven hoe het apparaat eruitziet. Vervolgens introduceren we de eenvoudig te gebruiken functies van de Victor Reader.

Deze introductie vormt geen complete trainingssessie, maar in de gebruikershandleiding op deze cd staat alle informatie over de werking van de Victor Reader, die u tijdens het gebruik kunt raadplegen.

Alvorens te beginnen willen we u erop wijzen dat deze sessie te allen tijde kan worden onderbroken door op de toets Start/Stop te drukken, midden onder op de voorzijde, tussen de toetsen Terugspoelen en Vooruit. Als u klaar bent om verder te gaan met de sessie, drukt u weer op de toets Start/Stop.

We zijn nu klaar om te starten met de sessie.

Eerst krijgt u een beschrijving van het uiterlijk van de Victor Reader Classic. Zet de Victor Reader voor u, zodat u het apparaat goed kunt bekijken.

Aan de linkerzijde bevindt zich een groot handvat voor gemakkelijk transport. Linksboven op de voorzijde bevindt zich een ingebouwde luidspreker.

Midden boven op de voorzijde bevinden zich drie groepen van twee omhoog- en omlaagknoppen. Van links naar rechts zijn dit de toetsen voor toon, volume en snelheid.

Onder deze toetsen voor toon, volume en snelheid, ongeveer in het midden van de speler, vindt u de verplaatsingstoetsen — naar BOVEN, BENEDEN, LINKS en RECHTS. Met deze toetsen gaat u van pagina naar pagina, van hoofdstuk naar hoofdstuk en van sectie naar sectie.

Links van de vier verplaatsingstoetsen, ongeveer halverwege de eenheid, zitten nog twee toetsen. De bovenste toets is de toets Info en de onderste toets is de toets Bladwijzer. De toets Info geeft de huidige positie in het boek en algemene informatie over het boek weer. Met de toets Bladwijzer plaatst u bladwijzers om belangrijke pagina's of alinea's later gemakkelijk terug te kunnen vinden. Onder de bladwijzertoets bevindt zich een ovaalvormig object. Dit is geen knop maar het Daisy-logo dat op de speler is aangebracht.

Onder de vier verplaatsingstoetsen vindt u, van links naar rechts, de toetsen Terugspoelen, Start/Stop en Vooruit.

Rechts van en iets hoger dan deze toetsen vindt u nog twee toetsen. De bovenste, enigszins holle toets is de Aan/uit-toets en daaronder bevindt zich de toets Eject, waarmee u een cd uit het station kunt verwijderen.

Aan de rechterzijde van de speler vindt u van achter naar voren het aansluitpunt voor netspanning, dat wordt gebruikt om de speler op een stopcontact aan te sluiten, een aansluitpunt Line Out, een aansluitpunt voor een afstandsbediening (aangegeven door drie lijnen, twee lijnen en een enkele lijn) en bij de voorzijde een aansluitpunt voor een koptelefoon of externe luidsprekers.

Aan de voorzijde van de speler bevindt zich het cd-romstation.

Hiermee is de beschrijving van het uiterlijk van de Victor Reader voltooid. Laten we nu eens zien hoe eenvoudig de functies te gebruiken zijn.

Een nieuw boek plaatsen en afspelen:

- U zet de Victor Reader aan door op de Aan/uit-toets boven de toets Eject aan de bovenzijde van de speler te drukken. U hoort een piepton en een welkomstbericht.
- Een cd van een gesproken boek wordt meestal in een plastic doosje geleverd. Open het plastic doosje en haal de cd eruit, zonder de boven- of onderkant van de cd aan te raken.

- Plaats de cd in het station aan de voorzijde van de speler. Duw de cd voorzichtig een stukje naar binnen. De cd wordt verder automatisch in het station geplaatst. Na een paar seconden hoort u de titel van het boek en na een pieptoon begint het afspelen van het boek automatisch. Indien u de cd per ongeluk verkeerd om plaatst, wordt deze binnen 15 seconden automatisch uitgeworpen, zonder dat de cd is beschadigd.
- U kunt de toon, het volume en de snelheid naar wens regelen door de toetsen omhoog of omlaag in te drukken. De toetsen voor toon, volume en snelheid bevinden zich midden boven op de bovenzijde, respectievelijk van links naar rechts.
- Om snel terug of vooruit te spelen in een boek, houdt u de toets Vooruit of Terugspoelen ingedrukt tot u de gewenste positie in het boek hebt bereikt. Wanneer u de knop loslaat, gaat u automatisch weer terug naar de gewone afspeelsnelheid.

Een afspeelsessie pauzeren:

- Druk eenvoudigweg op de toets Start/Stop. Om weer verder te lezen vanaf het punt waarop u pauzeerde, drukt u nogmaals op de toets Start/Stop. Als de speler niet is aangesloten op een stopcontact en als de speler langer dan 30 minuten in de pauzestand staat, wordt de speler automatisch uitgeschakeld om de batterijen te sparen.

Een afspeelsessie beëindigen:

- Als u een afspeelsessie wilt beëindigen, schakelt u de speler uit door de Aan/uit-toets ingedrukt te houden. U hoort dan twee pieptonen. De Victor Reader Classic onthoudt automatisch op welke positie in het boek u bent gestopt, zodat u in een volgende afspeelsessie weer verder kunt gaan.

Een nieuwe afspeelsessie starten:

U start een nieuwe afspeelsessie in hetzelfde boek door de Victor Reader Classic met behulp van de Aan/uit-toets aan te zetten. Na een paar seconden hoort u de titel van het boek, en na een pieptoon wordt met lezen verdergegaan waar u de vorige sessie bent gestopt.

Een cd uitwerpen:

Druk op de toets Eject om een cd uit de speler te verwijderen. U hoort 'Eject' en na een paar seconden wordt de cd automatisch langzaam uit het station geschoven.

Dat is alles! Nu weet u meer over het gebruik van de Victor Reader. Als u meer informatie wenst, kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die hierna zal worden afgespeeld. Met deze handleiding kunt u de speler voor gesproken boeken optimaal gebruiken. U leert dan bijvoorbeeld hoe u van pagina naar pagina of van hoofdstuk naar hoofdstuk gaat, enzovoort.

Deze introductiesessie is nu afgrond. Nu volgt de handleiding van de Daisy speler Victor Classic.



GEBRUIKSAANWIJZING

1.1 De speler uitpakken

Als u de speler uitpakt, treft u de volgende inhoud aan:

- De Victor Reader Classic, de speler voor digitale, gesproken boeken
- Een AC/DC-adapter met netsnoer of een stekkeradapter.
- Een plastic zak met de documentatie en een cd met een introductiesessie gevolgd door de gebruikershandleiding.

VisuAide heeft de Victor Reader en de bijbehorende accessoires zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks willen wij u vragen te controleren of de verpakking alle genoemde onderdelen bevat en of deze niet beschadigd zijn tijdens het vervoer.

Wanneer u de Victor Reader Classic voor het eerst gebruikt, dient u de speler op een stopcontact aan te sluiten, zelfs wanneer de speler is uitgerust met de optionele oplaadbare batterijen. Hoewel de batterijen bij het verlaten van de fabriek geheel waren opgeladen, kan het zijn dat de batterijen tijdens het transport zijn ontladen. Indien de batterijen geheel ontladen zijn, duurt het 8 tot 10 uur om ze weer geheel op te laden. Tijdens het opladen van de batterijen kunt u de Victor Reader gewoon blijven gebruiken. Als u de stekker van de Victor Reader na 30 minuten uit het stopcontact haalt en het apparaat blijft werken, weet u dat uw Victor Reader is uitgerust met oplaadbare batterijen.

1.2 Beschrijving van het uiterlijk van de Victor Reader Classic

De voorzijde van de speler:



- Linksboven op de voorzijde bevindt zich een ingebouwde luidspreker. De luidspreker levert geluid van hoge kwaliteit.
- Midden boven op de voorzijde bevinden zich drie groepen van twee omhoog- en omlaagknoppen. Van links naar rechts zijn dit de toetsen voor toon, volume en snelheid.
- Onder deze toetsen voor toon, volume en snelheid vindt u de verplaatsingstoetsen — naar BOVEN, BENEDEN, LINKS en RECHTS. Hiermee navigeert u gemakkelijk door de structuur van een boek.
- Links van de vier verplaatsingstoetsen, halverwege de eenheid, zitten nog twee toetsen. De bovenste toets is de toets Info. Deze toets biedt informatie over het boek, zoals het aantal pagina's, de totale speelduur, de verstreken speelduur, de huidige pagina en de titel van de huidige sectie of het huidige hoofdstuk.
- De tweede toets is de toets Bladwijzer. Hiermee kunt u een bladwijzer plaatsen om een positie te bewaren. Onder de toets Bladwijzer bevindt zich een ovaalvormig object. Dit is geen knop maar het Daisy-logo dat op de speler is aangebracht.
- Onder de vier verplaatsingstoetsen vindt u: de toetsen Terugspoelen, Start/Stop en Vooruit.
- Rechts van en iets hoger dan deze toetsen vindt u nog twee toetsen. De bovenste, enigszins holle toets is de Aan/uit-toets en daaronder bevindt zich de toets Eject, waarmee u een cd uit het station kunt verwijderen.

De linkerkant van de speler:

- Aan de linkerzijde van de speler vindt u het geïntegreerde handvat.

De rechterkant van de speler:

- Aan de rechterzijde van de speler vindt u van achter naar voren het aansluitpunt voor netspanning (aangegeven door drie lijnen) waarmee de speler op een stopcontact wordt aangesloten, een aansluitpunt Line Out (aangegeven door twee lijnen), een aansluitpunt voor een afstandsbediening (aangegeven door een enkele lijn) en bij de voorzijde een aansluitpunt voor een koptelefoon of externe luidsprekers.

De voorkant van de speler:

- Aan de voorzijde van de speler bevindt zich het cd-romstation. Indien u de cd per ongeluk verkeerd om plaatst, wordt deze binnen 15 seconden automatisch uitgeworpen, zonder dat de cd is beschadigd.

De Victor Reader aanzetten:

U zet de Victor Reader als volgt aan:

- a) Om de speler aan te zetten, houdt u de toets Aan/uit ingedrukt. Dit is de enigszins holle toets aan de rechterzijde van de vier verplaatsingstoetsen.
- b) U hoort een pieptoon en een welkomstbericht.
- c) Om de speler uit te zetten, drukt u nogmaals op de Aan/uit-toets. U hoort dan twee pieptonen.

Een cd plaatsen of verwijderen:

- Plaats de cd in het station aan de voorzijde van de speler. Duw de cd voorzichtig een stukje naar binnen. De cd wordt automatisch verder in het station geschoven. Na een paar seconden hoort u de titel van het boek, en na een pieptoon begint het afspelen van het boek automatisch. Indien u de cd per ongeluk verkeerd om plaatst, wordt deze binnen 15 seconden automatisch uitgeworpen, zonder dat de cd is beschadigd.
- Om een cd te verwijderen, drukt u op de toets Eject rechts van en iets hoger dan de toets Vooruit. De cd wordt automatisch voorzichtig uit het station geschoven. Als de Victor Reader de cd uitgeworpen heeft, kunt u deze uitnemen en in het doosje terugplaatsen.

Opmerking: de toets Eject werkt alleen als de Victor Reader is ingeschakeld en als u het bericht "Welkom bij Victor Reader Classic" hebt gehoord.

2. Basisfuncties

2.1 Start – Stop

Met de toets Start/Stop start of stopt u het afspelen van een boek.

- a) Druk op de toets Start/Stop om een boek te starten.
- b) Druk opnieuw op de toets Start/Stop om het afspelen te stoppen.

2.2 Terugspoelen en Vooruit

Met deze toetsen kunt u snel terugspoelen of vooruitspoelen. Het geluid wordt dan met hoge snelheid terug of vooruit gespeeld.

- Houd de toets Vooruit of Terugspoelen ingedrukt tot u de gewenste positie in het boek hebt bereikt. Wanneer u de knop loslaat, gaat u automatisch weer terug naar de gewone afspeelsnelheid.

3. Functies van toetsen

Voor de functies toon, volume en snelheid zijn standaardwaarden ingesteld. U kunt deze waarden als volgt aanpassen:

3.1 De toonhoogte aanpassen

- Als u de toonhoogte wilt aanpassen, drukt u op de toets Toon omhoog of Toon omlaag.
- Als u de standaardwaarde weer wilt instellen, drukt u op de toets Toon omhoog of Toon omlaag totdat u een pieptoon hoort.


3.2 Het afspeelvolumen regelen

- Als u het volume wilt verhogen of verlagen, drukt u op de toets Volume omhoog of Volume omlaag.

3.3 De afspeelsnelheid regelen

- Als u de afspeelsnelheid wilt verhogen of verlagen, drukt u op de toets Snelheid omhoog of Snelheid omlaag.
- Als u de standaardwaarde weer wilt instellen, drukt u op de toets Snelheid omhoog of Snelheid omlaag totdat u een pieptoon hoort.

4. Verplaatsingstoetsen

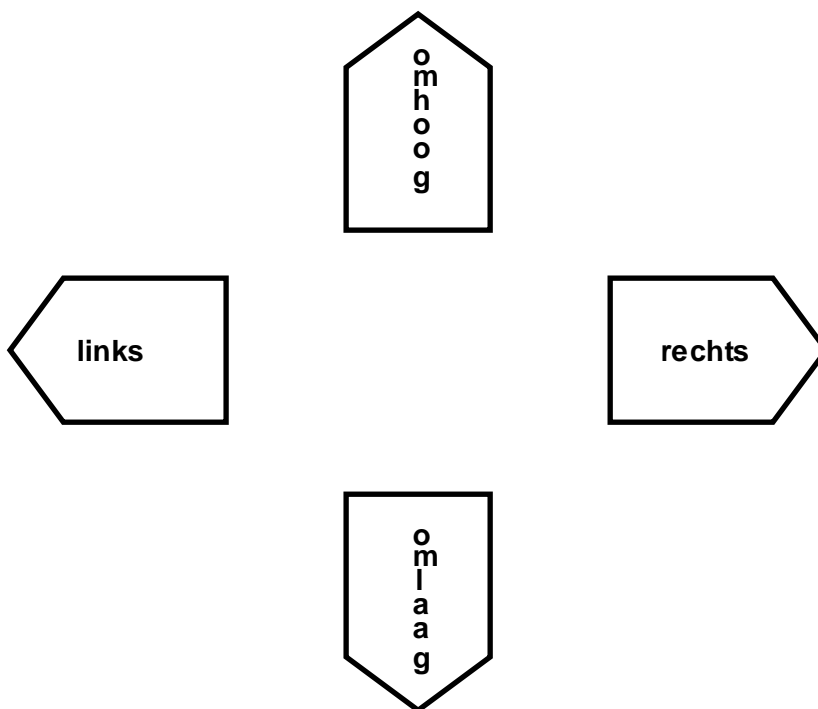

Onder de toetsen voor toon , volume en snelheid bevinden zich de vier verplaatsingstoetsen: de toets OMHOOG wijst omhoog, de toets OMLAAG wijst omlaag, de toets LINKS wijst naar links en de toets RECHTS wijst naar rechts. Met deze toetsen gaat u gemakkelijk van het ene boekelement naar het andere en zoekt u snel de gewenste informatie.

Voorbeelden: u verplaatst per hoofdstuk, sectie, pagina, alinea, boek of ander element dat voor het boek is vastgelegd.

a) Eerst kiest u een boekelement (hoofdstuk, pagina enz.). Houd de toets OMHOOG of OMLAAG ingedrukt totdat u het gewenste element hoort. Het laatst gesproken element is het geselecteerde element.

b) Vervolgens gebruikt u de toets RECHTS om naar het volgende of de toets LINKS om naar het vorige tekstelement te gaan, totdat u het gewenste boekelement hebt bereikt. Het laatst gesproken element is het geselecteerde element. Het lezen begint automatisch bij het geselecteerde boekelement.

Opmerking: U kunt op elk gewenst moment het tekstelement wijzigen.

4.2 Tien pagina's tegelijk verplaatsen

Met de toetsen LINKS en RECHTS kunt u met 10 pagina's tegelijk springen om snel naar een bepaalde pagina te gaan.

- a) Houd de toets OMHOOG of OMLAAG ingedrukt totdat u het paginaelement hoort.
- b) Houd vervolgens de toets LINKS of RECHTS ingedrukt. U hoort dat de Victor Reader 10 pagina's vooruit- of teruggaat.
- c) Laat de toets los als u in de buurt van de gewenste pagina komt en ga dan per pagina verder door op de toets LINKS of RECHTS te drukken, totdat u de gewenste pagina hoort.

4.3 De toets Info

De toets Info geeft informatie over de Victor Reader en uw huidige positie in een boek.

- Druk eenmaal op de toets Info. De Victor Reader Classic geeft een lijst van alle beschikbare informatie-items in twee secties: Huidige positie en Boekinfo.
- Als u rechtstreeks naar een bepaalde sectie wilt gaan, drukt u steeds op de toets Info totdat u de gewenste sectie hoort.

4.3.1 Beschikbare informatie

De sectie Huidige positie bevat de volgende items:

⇒ *Paginanummer*

De Victor Reader leest het nummer van de huidige pagina in het boek.

⇒ *Tijd verstreken*

De Victor Reader leest de tijd die verstreken is vanaf het begin van het boek tot aan de huidige positie.

⇒ *Tijd resterend*

De Victor Reader leest de tijd die resteert vanaf de huidige positie tot het einde van het boek.

De sectie Boekinfo bevat de volgende items:

⇒ *Aantal boeken op cd*

De Victor Reader leest hoeveel boeken er op de huidige cd staan.

⇒ *Aantal pagina's*

De Victor Reader leest het aantal pagina's van het huidige boek.

⇒ *Totale tijd*

De Victor Reader leest de totale speelduur van het boek.

We wijzen u erop dat de beschikbaarheid van deze informatie van boek tot boek verschilt.

4.4 Bladwijzers

Met de toets Bladwijzer plaatst u bladwijzers om geselecteerde pagina's later gemakkelijk terug te kunnen vinden.

4.4.1 Bladwijzers invoegen

- Houd de toets Bladwijzer ingedrukt. U hoort een bericht waarin wordt bevestigd dat de bladwijzer is ingesteld en u hoort het nummer van deze bladwijzer. Aan elke bladwijzer wordt automatisch een nummer toegewezen.

4.4.2 Naar een bladwijzer gaan

- Druk op de toets Bladwijzer. Wanneer u het bericht 'Bladwijzeroverzicht' hoort, drukt u op de toets LINKS of RECHTS om de gewenste bladwijzer te selecteren. Het lezen begint automatisch. Als u de navigatie wilt annuleren en wilt terugkeren naar de laatste positie, drukt u nogmaals op de toets Bladwijzer en drukt u vervolgens op de toets Start.
- Om snel naar het begin van een boek te gaan kunt u de functie Bladwijzeroverzicht gebruiken en op de toets Vorige drukken totdat u 'Begin van het boek' hoort. Vervolgens drukt u op de toets Start.

4.4.3 Bladwijzers verwijderen

- Druk tweemaal achtereen op de toets Bladwijzer. U hoort het bericht 'Alle bladwijzers in dit boek zullen verwijderd worden. Bevestig met Start/Stop of gebruik een andere toets om te annuleren'. U kunt annuleren met iedere toets behalve met de toetsen Toon, Volume, Snelheid en Aan/uit. Die toetsen behouden hun oorspronkelijke functie.

Opmerking: voor elk boek worden bladwijzers en huidige positie automatisch opgeslagen.

4.5 Functies Ongedaan maken / Opnieuw

Met de functies Ongedaan maken / Opnieuw kunt u de laatste handeling annuleren of hervatten.

Ongedaan maken

- Druk op de toets Terugspoelen om de laatste handeling ongedaan te maken.

Opnieuw

- Druk op de toets Vooruit om de laatste handeling te hervatten.

5. Naar een muziek-CD luisteren

De Victor Reader is niet alleen een Daisy-speler. U kunt er ook standaardmuziek-cd's en MP3-cd's mee afspelen, met behulp van een aantal van de reeds beschreven functies, zodat u naast gesproken boeken ook uw favoriete muziek kunt beluisteren.

De volgende lijst toont de functies die beschikbaar zijn voor het afspelen van een muziek-cd.

Functies:

- Toetsen LINKS en RECHTS — hiermee gaat u van nummer naar nummer. (Zie sectie 4.1)

De functies van de volgende toetsen zijn dezelfde als voor een boek.

- Toets Bladwijzer — (Zie sectie 4.4)
- Toets Info — (Zie sectie 4.3)
- Toetsen Terugspoelen en Vooruit — (Zie sectie 2.2)
- Toets Toon — (Zie sectie 3.1)
- Toets Volume — (Zie sectie 3.2)
- Toets Snelheid — (Zie sectie 3.3)

- Afmetingen: 23,7 x 20,9 x 5,4 cm
- Gewicht: 1,1 kg met batterijen
- Onderst. bestandsformaten: Daisy 1.0 en 1.1
Daisy 2.0
Daisy 3.0
- Batterijtype: Oplaadbare AA-batterijen
- Levensduur batterijen: Meer dan 5 uur voor MP3 (Daisy-boek)
- Spanningsbronbereik: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Audio Codecs: PCM, ADPCM, MPEG

Zorg voor de CD:

- Gebruik een zachte katoenen doek voor het reinigen van b.v. vingerafdrukken op de oppervlakte van de Cd-rom.
- Veeg de disk niet schoon met ronde bewegingen, maar doe het in rechte lijn bewegingen, vegend van het midden uit naar buiten.

slechtziend.nl wenste u heel veel plezier en gemak met de Daisy speler Victor ClassicX!

Voor overige vragen en/of opmerkingen heet m.b.t. deze Daisy speler verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:
slechtziend.nl