


HANDLEIDING

Wekkerradio

Wekkerradio met helder verlicht display



Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit toetsenbord, wij hopen dat u plezier en gemak heeft dit hulpmiddel.

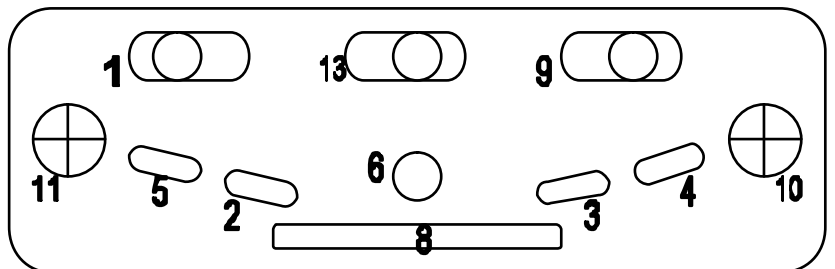

1. Aan/uit/buzz/auto-alarm schuifknop
2. Uren instelknop
3. Minuten instelknop
4. Alarm instelknop
5. Tijd instelknop
6. "Sleep" knop (radio voor het inslapen)
7. Display
8. "Snooze" knop (alarm wordt voor 9 minuten onderbroken)
9. fm band
10. Radiofrequentie instellen
11. Volumeknop
12. Batterij compartiment
13. Sterkte displayverlichting instellen
14. Luidspreker

Aansluiten van de radio

Steek de stekker in het stopcontact.

Sterkte display instellen

U kunt de sterkte van het displayverlichting naar wens instellen (13)

Tijd instellen

U dient “time” (5) ingedrukt te houden en middels “hour” (2) en “min” (3) de juiste tijd in te stellen

Radio aanzetten

Zet knop (1) op “on”, selecteer middels (10) de gewenste radiofrequentie en stel de volume in naar de gewenste geluidsterkte

Met muziek inslapen

Geef vooraf het aantal minuten in dat de radio voor het slapen gaan moet blijven spelen. Zet knop 1 op “on”, “buzz” of “auto”. Druk de “sleep” knop (6) één keer in. Regel de speelduur door de “sleep” knop ingedrukt te houden en middels knop 2 en 3 de tijd in te stellen. Om de radio eerder dan de ingestelde tijd te laten stoppen, drukt u de “snooze” knop één keer in.

Wakker worden met muziek

Houdt de alarm instelknop (4) ingedrukt in stel middels knop 2 en 3 de gewenste tijd van wakker maken in. Zet de schuifknop (1) op auto. De radio zal op de ingestelde tijd gaan spelen.

Wakker worden d.m.v. alarm

Volg de stappen van “wakker worden met muziek”, echter zet de schuifknop (1) op “buzz”. Het alarm zal op de ingestelde tijd afgaan. Om het alarm eerder te stoppen, drukt u de alarm instelknop (4) in of zet de schuifknop op “off”.

“Snooze”werking (herhaald alarm)

Wanneer u de wekker d.m.v. “buzz” heeft ingesteld, zet u het afgaande alarm tijdelijk uit door de “snooze” knop één keer in te drukken. Het alarm zal na 9 minuten opnieuw afgaan. 1 uur na de ingestelde tijd zal het alarm niet meer afgaan.

Inslapen en wakker worden met muziek

Volg de stappen van “wakker worden met muziek”. Daarna de stappen van “met muziek inslapen”. De radio speelt voor het inslapen tot de ingestelde tijd maar zal u eveneens wakker maken op de ingestelde tijd.

Stroomvoorziening

Na onderbreking en herstel van de stroomtoevoer zal het display gaan knipperen. U dient de tijd en de alarmtijd dan wel weer opnieuw in te stellen.

Batterij

Indien u echter de wekker voorziet van een 9-Volt batterij (12) schakelt de wekkerradio op de batterij over zodra de stroom uitvalt. De instellingen van tijd en alarm blijven dan ongewijzigd.



Waarschuwingen !!!

- De wekkerradio mag niet in vochtige ruimten worden geplaatst.
- De wekkerradio is niet spatbestendig.
- U mag geen objecten op de wekkerradio plaatsen.
- Pas op met vazen of andere objecten met vocht in de buurt van de radio.
- De wekker dient voldoende ruimte eromheen vrij te hebben om zijn warmte te kunnen afgeven.

slechtziend.nl wenste u heel veel plezier en gemak met deze wekkerradio!

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:
slechtziend.nl