

# HANDLEIDING

## Dail Easy

*Spraakgestuurde telefoonnummer kiezer*



Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Dail Easy, wij hopen dat u plezier en gemak heeft dit hulpmiddel.

- U hoeft niet meer op zoek naar uw leesbril of naar het telefoonnummer
- Simpelweg een van Uw vijftig belangrijkste namen inspreken en de Dial Easy kiest voor U het gewenste nummer
- Dial Easy is te gebruiken met elk willekeurig analogo telefoontoestel
- Dial Easy is door 5 personen te gebruiken; dwz elk geprogrammeerd nummer is op te roepen door 5 verschillende personen
- De Dial Easy is met elk willekeurig analogo toestel te gebruiken; voor een ISDN aansluiting dient een analogo aansluiting of adapter gebruikt te worden

## Leveringsomvang

- Dial Easy
- Tae stekkerkabel
- Bedieningshandleiding
- 2 batterijen (Mignon type AA)

## Inhoud


- Installatie
- Aansluitschema
- Programmering
- Voorbeeld programmering
- Tips bij programmeren
- Bedieningsvoorbeelden
- Extra aansluitingen
- Onderhoud en reiniging
- Veiligheidsvoorschriften
- Batterijen
- Vragen / antwoorden
- Leveringsomvang

## Installatie

1. De batterijen in de Dial Easy plaatsen. Let op de batterijrichting zoals aangegeven in de houder. De Dial Easy moet losgekoppeld zijn van het telefoonnet.
2. De meegeleverde telefoonnet kabel met de Dial Easy verbinden
3. Het uiteinde van de telefoonnet kabel verbinden met het T-koppelstuk
4. Het telefoontoestel aansluiten op de tweede aansluiting van het T-koppelstuk
5. Verbindt het T-koppelstuk met de telefoonaansluiting

Om het gebruik via een ISDN-aansluiting mogelijk te maken dient de telefooninstallatie over een analoge adapter of analoge aansluiting te beschikken.

## Aansluitschema:

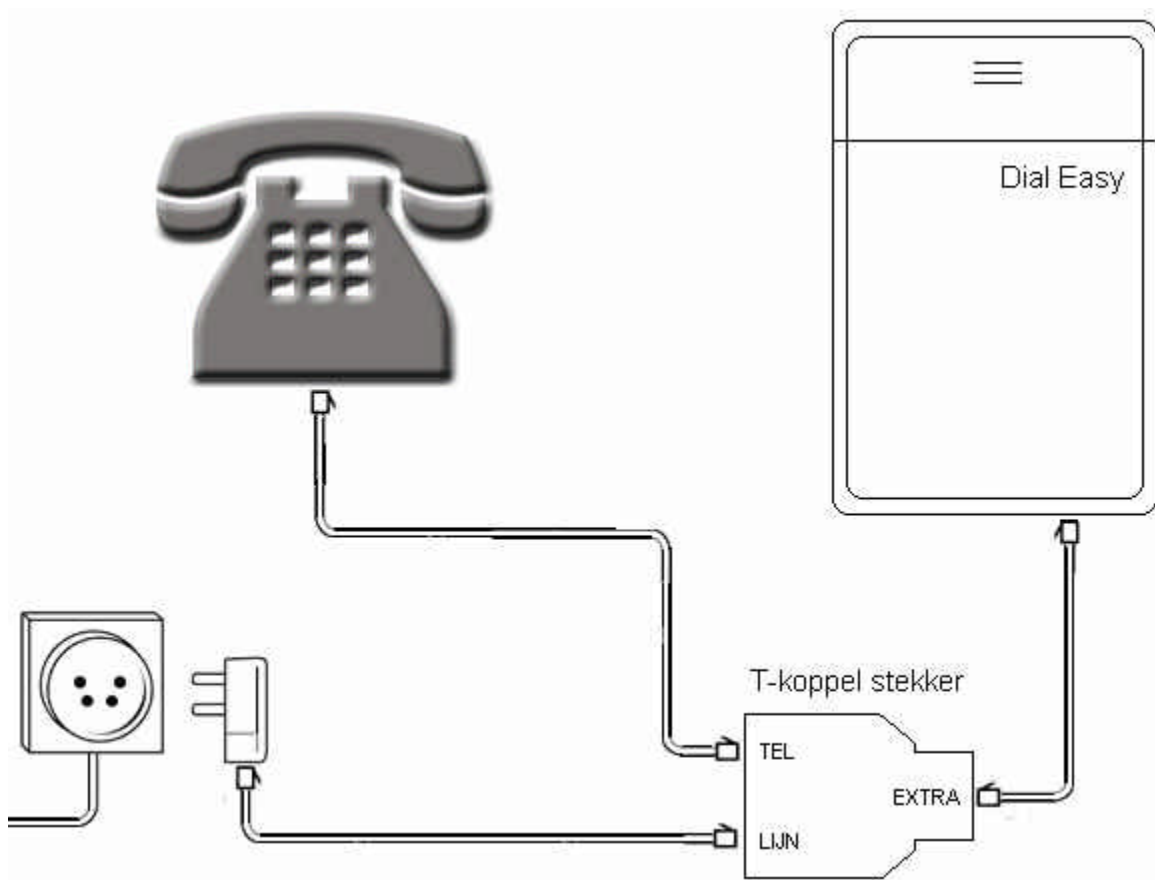

## Programmering

Na de installatie dient U de Dial Easy met telefoonnummers en kommando's te voorzien. Dit gaat als volgt:

- Haak opnemen
- 101010 kiezen
- Gewenst menu nummer kiezen:
  - 1 Toevoegen of nieuw nummer
  - 1 Aanvullen; een extra kommando aan een bestaand nummer toevoegen
  - 2 Nummer wijzigen
  - 3 Opvragen kommando
  - 4 Wissen kommando
  - 5 Opvragen alle kommando's
  - 6 Wissen alle kommando's

U kunt ten allen tijde de gekozen programmering onderbreken door de haak op te leggen. De interne stem begeleidt U tijdens het programmeren.

## Voorbeeld programmering

### Nieuw telefoonnummer en kommando ingeven:

- Haak opnemen
- U hoort de herkenningmelodie
- 101010 kiezen
- 1 kiezen om een nieuw nummer toe te voegen
- Telefoonnummer ingeven
- Afsluiten met 0
- Kommando inspreken
- 5 kiezen om de programmering te controleren

### Een extra kommando aan een reeds geprogrammeerd nummer toevoegen:

- Haak opnemen
- U hoort de herkenningmelodie
- 101010 kiezen
- 1 kiezen om het bestaande nummer in te kunnen geven
- Telefoonnummer ingeven
- Afsluiten met 0
- Kommando geven

## Tips bij het programmeren

Het is raadzaam om de spraakopname van de nieuw ingesproken kommando's te controleren middels functie 5 (Opvragen alle spraakkommando's).

Om een optimale spraakherkenning van uw elektronische telefoonboek te bereiken zijn korte kommando op bevelstoon\* aan te raden. Gebruik zoveel mogelijk dezelfde uitspraak en vermijdt zoveel mogelijk achtergrondgeluiden.

Er kunnen per telefoonnummer tot 5 kommando's (gebruikers) geprogrammeerd worden. Het eerst ingesproken kommando wordt steeds als herkenningmelding (feedback) gebruikt.

\*Bevelstoon

Om uitspraak verschillen zo veel mogelijk te vermijden geeft het kort en bondig op bevelende toon inspreken het beste resultaat.

### **TIP:**

Om de spraakherkenning van de Dial Easy te vergroten raden wij aan om meerdere kommando's per telefoonnummer verdeeld over de dag in te spreken. (Programmeermenu functie 1 Aanvullen)

Per kommando wordt maximaal 1 seconde geregistreerd. Tijdens het inspreken wordt slechts de laatste seconde van de programmering onthouden als kommando. Spreek daarom korte kommando's in.

Indien er minder dan 9 telefoonnummers nog te programmeren zijn meldt de Dial Easy het aantal beschikbare vrije posities.

### **Bedieningsvoorbeelden**

#### **Telefoneren met het spraakgestuurde telefoonboek Dial Easy**

- Haak opnemen
- U hoort de herkenningmelodie
- Spreek het kommando in bijv: "Dokter"
- U hoort het eerste geprogrammeerde stemkommando
- Wacht op verbinding en voer het gesprek; daarna hoorn opleggen

#### **Telefoneren zonder het spraakgestuurde telefoonboek Dial Easy**

- Haak opnemen
  - U hoort de herkenningmelodie
  - Toets het gewenste telefoonnummer in
- Wacht op verbinding en voer het gesprek; daarna hoorn opleggen

### **Extra aansluitingen**

Apparaten welke werken door middel van toonherkenning (modems, etc.) moeten tijdens het gebruik van de Dial Easy uitgeschakeld of omgeprogrammeerd zijn.

De Dial Easy is in combinatie met telefooncentrales niet ten allen tijde bruikbaar. Mogelijk kunnen er kiesproblemen ontstaan.

## Onderhoud en reiniging

De Dial Easy heeft in principe geen onderhoud nodig. Bij sterke verontreiniging kan volstaan worden met een vochtige doek. Tijdens reiniging mag de Dial Easy niet aangesloten zijn. Er mag geen (reinigings-)vloeistof in de Dial Easy dringen.

## Veiligheidsvoorschriften

De Dial Easy mag niet in vochtige of warme ruimtes toegepast worden.

De Dial Easy is niet voor risicodragende bedienfuncties toegelaten.

Fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, veroorzaakt door het gebruik van de Dial Easy.

## Batterijen

De batterijen worden gebruikt om kortstondige spanningspieken en dalen op te vangen en hebben een gemiddelde gebruiksduur van 1 jaar. Wanneer nodig vervangen door 2 nieuwe 1,5V batterijen van het type AA (Alkaline). Lege batterijen behandelen als chemisch afval.

Ook bij langere stroomuitval blijven alle programmeringen behouden. De directe bediening (dus zonder Dial Easy) blijft in takt ook wanneer de batterijen volledig leeg zijn.

Indien de Dial Easy langere tijd niet gebruikt wordt dienen de batterijen verwijderd te worden (lekkers).

De Dial Easy meldt zwakker wordende batterijen. Vervang zo spoedig mogelijk.

### **TIP:**

Om de spraakherkenning van de Dial Easy te vergroten raden wij aan om meerdere kommando's per telefoonnummer verdeeld over de dag in te spreken. (Programmeermenu functie 1 Aanvullen)

Per kommando wordt maximaal 1 seconde geregistreerd. Tijdens het inspreken wordt slechts de laatste seconde van de programmering onthouden als kommando. Spreek daarom korte kommando's in.

Indien er minder dan 9 telefoonnummers nog te programmeren zijn meldt de Dial Easy het aantal beschikbare vrije posities.

### **Bedieningsvoorbeelden**

#### **Telefoneren met het spraakgestuurde telefoonboek Dial Easy**

- Haak opnemen
- U hoort de herkenningmelodie
- Spreek het kommando in bijv: "Dokter"
- U hoort het eerste geprogrammeerde stemkommando
- Wacht op verbinding en voer het gesprek; daarna hoorn opleggen

#### **Telefoneren zonder het spraakgestuurde telefoonboek Dial Easy**

- Haak opnemen
  - U hoort de herkenningmelodie
  - Toets het gewenste telefoonnummer in
- Wacht op verbinding en voer het gesprek; daarna hoorn opleggen

### **Extra aansluitingen**

Apparaten welke werken door middel van toonherkenning (modems, etc.) moeten tijdens het gebruik van de Dial Easy uitgeschakeld of omgeprogrammeerd zijn.

De Dial Easy is in combinatie met telefooncentrales niet ten allen tijde bruikbaar. Mogelijk kunnen er kiesproblemen ontstaan.

## Vragen / antwoorden

### **Waarom meldt de Dial Easy zich niet met de herkenningmelodie?**

Controleer de aansluitingen en daarna de batterijen; zonodig vervangen

### **Waarom hoor ik het begin van het spraakkommando niet?**

De Dial Easy bewaart alleen de laatste seconde van het geprogrammeerde kommando.

### **Waarom herkent de Dial Easy mijn kommando niet en komt met een ander kommando?**

Probeer nogmaals het kommando te geven. Spreek duidelijk en kort en vermijdt (tijdelijke) omgevingsgeluiden.

Blijft het probleem zich voordoen: programmeer nogmaals het spraakkommando. Hierdoor zal de herkenning verbeteren.

## **slechtziend.nl wenste u heel veel plezier en gemak met de Dial Easy!**

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

---

**Uw slechtziend.nl verkooppunt:**



**Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:**

**slechtziend.nl**