

VERKORTE HANDLEIDING


Big Easy 2

Senioren / slechtzienden mobiele telefoon

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Big Easy, wij hopen dat u plezier en gemak heeft met dit hulpmiddel.

Beschrijving Big Easy:

1. Display
2. Drie sneltoetsen: I, II en III
3. Bedieningstoets omhoog en omlaag
4. Opneemttoets
5. Afbreekttoets
6. Menu-toets
7. Numeriek toetsenbord

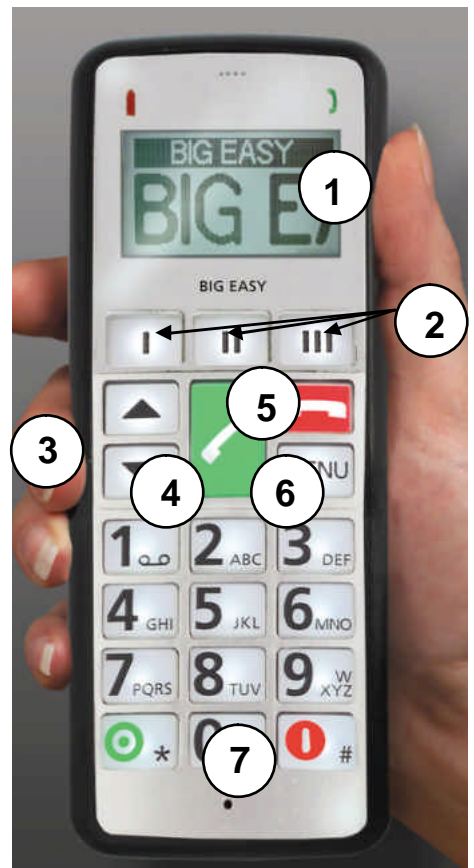

Aanzetten Big Easy

- 1 Schuifklep naar beneden duwen
- 2 Druk gedurende 1 seconde op de toets links onder, met het * en het groene rondje als icoon
- 3 Druk op de grote, groene, hoorn toets

Wanneer de Big Easy aan staat, blijft het lampje rechtsboven steeds knipperen

Uitzetten Big Easy

- 1 Druk gedurende 1 seconde op de toets rechts onder, met het # en het rode rondje als icoon
- 2 Duw de schuifklep omhoog

Aanmaken contacten voor telefoonboek

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 1^e optie: "telefoonboek"
- 3 Bevestig je keuze d.m.v. de grote, groene, hoorn toets
- 4 Kies "nieuwe ingave" en bevestig middels de grote, groene, hoorntoets
- 5 Toets de naam in van de contactpersoon d.m.v. de toetsen van het toetsenbord (voor letter A 1x cijfertoets 1 indrukken, voor letter B 2x cijfertoets 1 indrukken, voor letter C 3x cijfertoets 1 indrukken etc.) Bevestig de naam middels de grote, groene, hoorntoets
- 6 Voer vervolgens het bijbehorende telefoonnummer in en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets

Noot:

- Men kan totaal 99 telefoon nummers in Telefoon boek zetten)
- Wanneer er een tikfout wordt gemaakt, kan deze fout herstel worden middels de grote rode hoorntelefoon. De verkeerde ingave wordt dan verwijderd.

Telefoonnummers of naam in Telefoon boek wijzigen

- 7 Druk op de MENU toets
- 8 Kies voor de 1^e optie: "telefoonboek"
- 9 Bevestig je keuze d.m.v. de grote, groene, hoorntoets
- 10 U bevindt zich nu in de contacten lijst. Selecteer d.m.v. de pijltjestoeten het gewenste contact. Bevestig uw keuze van contactpersoon middels de grote, groene, hoorntoets
- 11 Kies nu voor de 2^e optie: "wijzigen" en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.
- 12 Wijzig nu de naam indien nodig en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets
- 13 Wijzig nu het telefoonnummer indien nodig en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.
- 14 Wanneer u nu op de grote, rode hoorntoets drukt keert u terug naar het beginscherm

Bellen d.m.v. toetsen bord

- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in middels de toetsen van het toetsenbord
- 2 Druk op de grote, groene hoorn toets.

Bellen d.m.v. het telefoonboek

- 1 Druk op de pijltjes toetsen omhoog of omlaag
- 2 U bent nu in het telefoonboek, zoek het gewenste contact middels de pijltjestoeten
- 3 Wanneer u het contact gevonden heeft drukt u op de grote, groene, hoorntoets en het contact wordt gebeld.



Programmeren van de 3 direct-geheugentoetsen

BELANGRIJK:

Om de gegevens op de SIMkaart te schrijven, gebruik altijd een SIMKAART waarvan de beveiligings PIN-CODE, TOESTEL-CODE, INTOETS-CODE of LOCK-CODE is uitgeschakeld.

Als deze CODE is ingeschakeld, kunt u **GEEN** gegevens naar de SIMKAART opslaan.

U krijgt op het scherm dan de melding, simkaart not read **SIMKAART NOT READY** of **ZOEK NAAR SIMKAART**.

Deze melding is Geen technisch probleem veroorzaakt door de telefoon maar is een probleem van de Simkaart of uw GSM provider.

Bovenaan het scherm zitten 3 toetsen, met opschrift: I, II ,III
Deze 3 toetsen zijn direct-geheugentoetsen. Om deze als zodanig te gebruiken moet het gewenste contact reeds in het telefoonboek aangemaakt zijn.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 1^e optie "telefoonboek" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Zoek met zwarte pijlen, omhoog of omlaag, in het telefoonboek naar de gewenste persoon of instantie
- 4 Wanneer u het gewenste contact gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Kies voor de optie: "ken nummer toe" en bevestig middels de grote, groene hoorntoets
- 6 Kies vervolgens voor TOETS I, TOETS II, of TOETS III en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets

Programmeren sneltoetsen numeriek toetsenbord

Om deze sneltoetsen als zodanig te gebruiken, moet het gewenste contact reeds in het telefoonboek aangemaakt zijn.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 1^e optie "telefoonboek" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Zoek met zwarte pijlen, omhoog of omlaag, in het telefoonboek naar de gewenste persoon of instantie
- 4 Wanneer u het gewenste contact gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Kies voor de optie: "ken nummer toe" en bevestig middels de grote, groene hoorntoets
- 6 Kies vervolgens voor "snelkiezen 1,2,3,4,5,6,7,8 of 9" en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets

Lezen ontvangen SMS-berichten

SMS berichten zijn korte tekstberichten welke worden verstuurd van een mobiele telefoon naar een mobiele telefoon.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 4^e optie "SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 2^e optie: "ontvangen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U bevindt zich nu in een lijst waar alle ontvangen SMS-bericht in komen te staan. Middels de pijltjestoetsen sleceteerd u het gewenst te lezen SMS bericht. Wanneer u het gewenste SMS-je gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Middels de pijltjes toetsen navigeerd u binnen een SMS-bericht. Zo kunt u doorlezen naar de volgende regel, welke wellicht nog niet in beeld staat.

Verwijderen SMS-bericht

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 4^e optie "SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 2^e optie: "ontvangen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U bevindt zich nu in een lijst waar alle ontvangen SMS-bericht in komen te staan. Middels de pijltjestoetsen sleceteerd u het gewenst te lezen SMS bericht. Wanneer u het gewenste SMS-je gevonden heeft drukt u 1 maal op de grote, groene hoorntoets
- 5 Middels de pijltjes toetsen navigeerd u binnen een SMS-bericht. Zo kunt u doorlezen naar de volgende regel, welke wellicht nog niet in beeld staat.
- 6 Druk nogmaals op de grote, groene hoorntoets en kies vervolgens voor de 3^e optie: "wissen". Bevestig uw keuze wederom middels de grote, groene hoorntoets.

SMS-bericht verzenden

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 4^e optie "SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de optie: "schrijf SMS" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu middels het numerieke toetsenbord een SMS-bericht schrijven (A= 1x toets 1, B= 2x toets 1, C= 3x toets 1)
- 5 Wanneer u uw bericht voltooid heeft, drukt u op de grote, groene hoorntoets en kiest u voor de optie: "zenden". Deze keuze bevestigd u wederom middels de grote, groene hoorntoets.
- 6 U voert nu het mobiele telefoonnummer in van het contact waar de SMS naar toe gestuurd dient te worden. U bevestigd het telefoonnummer middels de grote, groene hoorntoets.
- 7 U krijgt nu de melding: "zenden, wachten aub". Het SMS-bericht wordt nu verzonden.

Vibratie, trilfunctie

U heeft de mogelijkheid om een trilfunctie te activeren, om de telefoon u middels trillingen signalen te geven.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2^e optie "instellingen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 1^e optie: "vibratie" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu kiezen uit 2 opties te weten: aan of uit. U selecteert de gewenste optie middels de pijltjes toetsen en bevestigd deze wederom met de grote, groene hoorntoets.

Beltoon wijzigen

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2^e optie "instellingen" en bevestig dit middel de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 6^e optie: "andere functies" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 Kies nu voor de optie: "beltoon" en bevestig deze wederom met de grote, groene hoorntoets.
- 5 U kunt nu uit verschillende melodieën kiezen middels de pijltjes toetsen. Wanneer u de beltoon van uw keuze heeft gevonden bevestigd u deze met de grote, groene hoorntoets

Belvolume wijzigen

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2^e optie "instellingen" en bevestig dit middel de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 2^e optie: "belvolume" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu kiezen uit de opties: "belvolume: uit, laag, normaal en luid". U gaat middels de pijltjes toetsen naar de gewenste keuze en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.

Beeld wit op zwart of zwart op wit (positief-negatief)

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2^e optie "instellingen" en bevestig dit middel de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 4^e optie: "stijl letters" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu kiezen uit de opties: "zwart op wit of wit op zwart". U gaat middels de pijltjes toetsen naar de gewenste keuze en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.

Lettergrootte aanpassen

U heeft de mogelijkheden het beeldscherm weer te geven in grootletterschrift of in regulier schrift.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2^e optie "instellingen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 6^e optie: "andere functies" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 Vervolgens kiest u voor optie 7: "Grootte letters". U heeft nu de mogelijkheid te kiezen uit de optie grootte letters: klein of groot. U gaat middels de pijltjes toetsen naar de gewenste keuze en bevestig dit middels de grote, groene hoorntoets.



Datum en tijd instellen

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 2^e optie "instellingen" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de 5^e optie: "datum/tijd" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 4 U kunt nu de datum en tijd wijzigen middels het numerieke toetsenbord. Wanneer u uw instellingen heeft gecompleteerd bevestigt u deze middels de grote, groene hoorntoets.

Alarm/wekker.

- 1 Druk op de MENU toets
- 2 Kies voor de 3^e optie "alarm" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 3 Kies voor de optie: "stel alarm in" en bevestig dit middels de grote, groene, hoorntoets.
- 5 Nu voert u de gewenste alarmtijd in, na ingave bevestigt u deze middels de grote, groene hoorntoets. Het alarm is nu ingeschakeld.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:

slechtziend.nl